格 定

(W)

定 格 電 圧(V)

## 交換 部品

LEM-022011(W)-S1 LEDモジュール ランプ 用 2HR-AE-TN 用 雷池 点 滅 音 声 用

入力電流 0.055 刍 谏 (A) トリクル 0.045 消費電力 急 谏 3,4

●個別制御方式点検の開始方法

トリクル

※自己直検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。 下記(1)~(3)を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。

① 充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている) ②ランプモニター(赤)が消灯している。(ランブが正常に接続されている)

AC100

2.7

③操作前に連続24時間以上の充電がされている。

<b>▽</b> LE[	)モニター碁	示図式例

点灯	≎	
消灯	•	
点滅	\$ ↔ ●	

|スタンバイモードとは・・・|電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター(赤・縁)が同時点滅している状態です。5秒間継続します。 スタンバイモード(充電およびランプのLEDモニターが同時点滅)時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。 点検モードとは・・・ 点検スイッチから手を難しても非常点灯(充電およびランプのLEDモニターが消灯し、点検モニターが点滅)を継続している状態です。


	作業内容	LED モジュール		Dモニター ランプ (赤)	表示 点検(機例	備考
1	点検スイッチを <u>5秒間押し続けてくだ</u> <u>さい。</u> (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、50秒サ し続けるとが電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始 し、スタンバイモードに ことをお知らせします。
2	スタンバイモードに (スイッチを押し入ったら <u>点検スイッ</u> たままの状態) <u>チから手を離してくだ</u> (スイッチを解除 <b>さい。</b>	非常点灯 常用点灯	<b>☆</b> 点滅 <b>↓</b>	<b>☆</b> 点滅 ‡ ●	消灯 ●	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタン バイモードが解除された場合は10 操作からやり直してください。
3	スタンバイモードの時に <b>再度点検スイッ</b> <b>チを押します。</b> ( 点検開始)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	点滅 ◆	<ul><li>スイッチを押したままで5秒経過した場合もスタンバイモードが解除されます。</li></ul>
4	点検が正常に終了すると通常モードに 自動的に復帰します。充電モニターが 点灯していれば通常モードに復帰しま す。	常用点灯	点灯 🌣	消灯 ●	消灯 ●	・充電モニター(緑)が点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

※点検モードが中断されると点検モニター( 提色 )が点灯します。 点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行って

ください。

集中制御方式点検の場合は自動点検制御装置(FHDM-1101)の取扱説明書をご参照ください。

## 結線 义

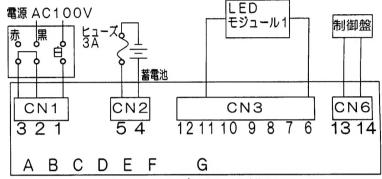

Α 点検スイッチ B 充電モニター C ランプモニター D 点検モニター E 送信LED F リモコン受光部 G ランプ交換スイッチ

注) 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後 差し込んでください。

セルファ・シリーズ

充電モニター付き 屋内。軒下用 B級BL形 壁直付け形 防水性能 防湿。防雨形 恋 適合ランプ FBK-20653A-LS17 表示板\ 含む。 東芝誘導灯(避難口)(電池内蔵) 2,6 00 (誘導音付加点滅形) 平常時: LEM-022011 (W) -S|X1、非常時: LEM-022011 (W) -S|X1 担 当 承 認 AB2011-00082-01 野 雷 東芝ライテック株式会社 単位 mm 第三角法

日本国内専用(Use only in Japan)